

【教職員・生徒向け】 Chromebook 初期化再設定マニュアル

予備機を利用した後や転出者のChromebookを予備機に補充する場合は、必ずChromebookのログアウト及びアカウント削除を実施してください。(情報漏洩を防ぐため)


この操作は生徒も実施可能です。

【作成者】


名古屋市教育委員会 教育DX推進課
NTTドコモビジネス株式会社 東海支社

1. ログアウト


① ホーム画面でステータストレイをクリックする。

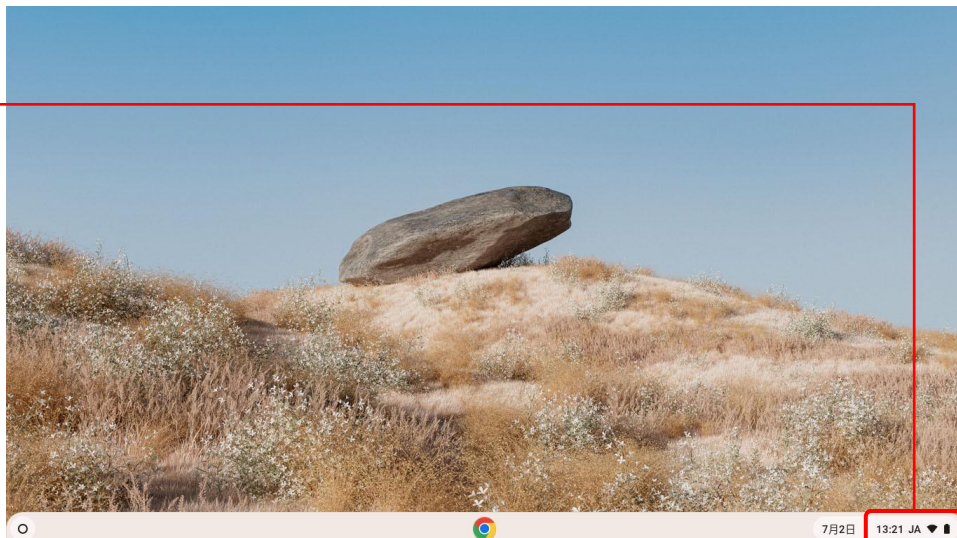

② 「電源」をクリックする。

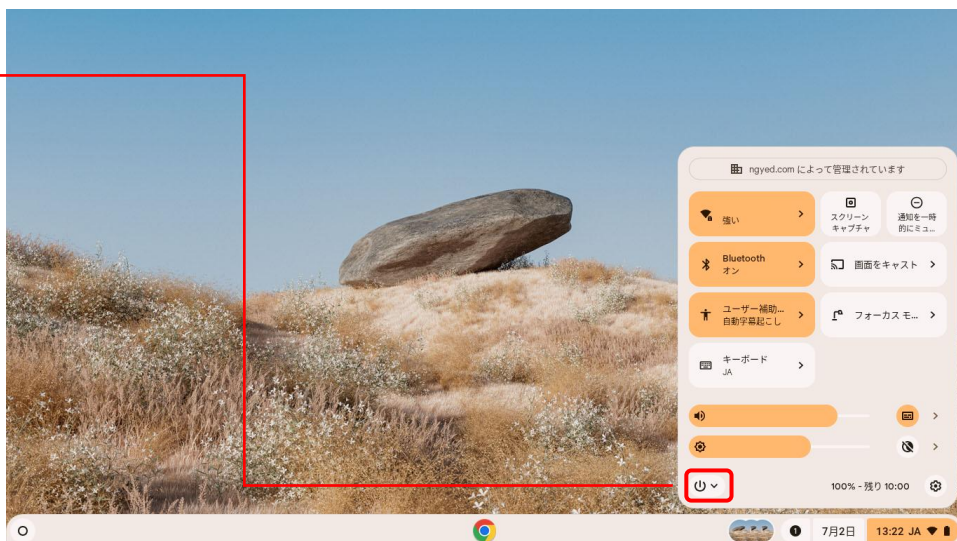


③ 「ログアウト」を選択する。

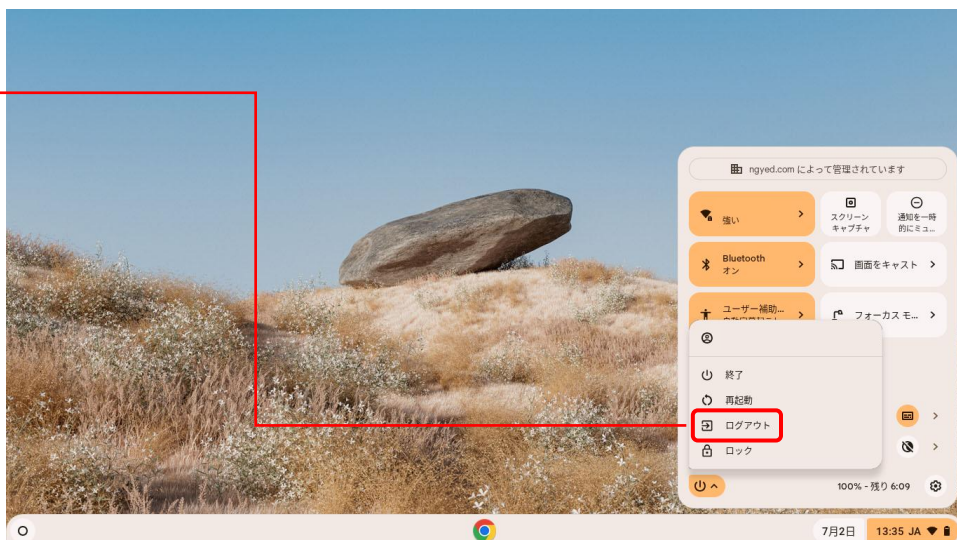


2. アカウント削除


①ログイン画面で「」を選択する。

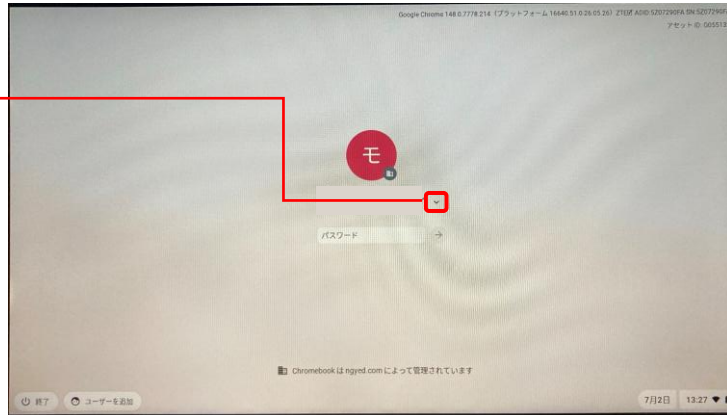

②利用していたアカウントが表示されるためアカウント削除を選択する。

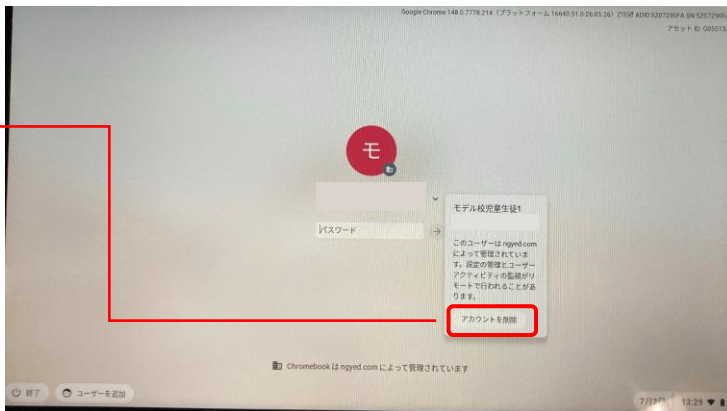

③「アカウント削除」を選択する。

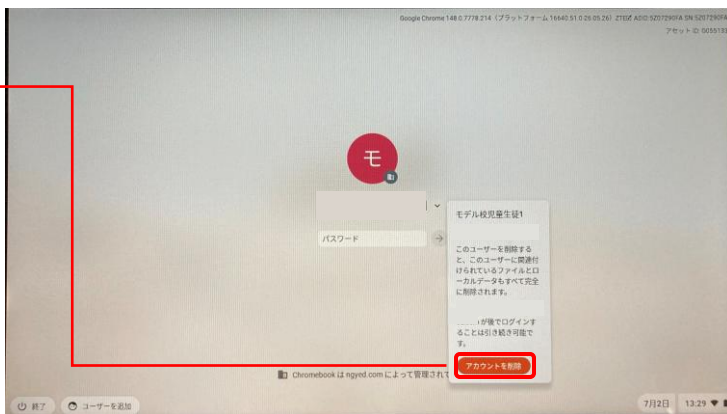

④このようにアカウントが入っていない状態になったらアカウント削除完了です。

